

НАС-200 XL (Digital)




microprocessor control




Страница:

Функции монитора	1
Подключение, настройка	2
Ручная уст. № кв. и другое	3
Инструкция пользователю	4

Функции монитора:

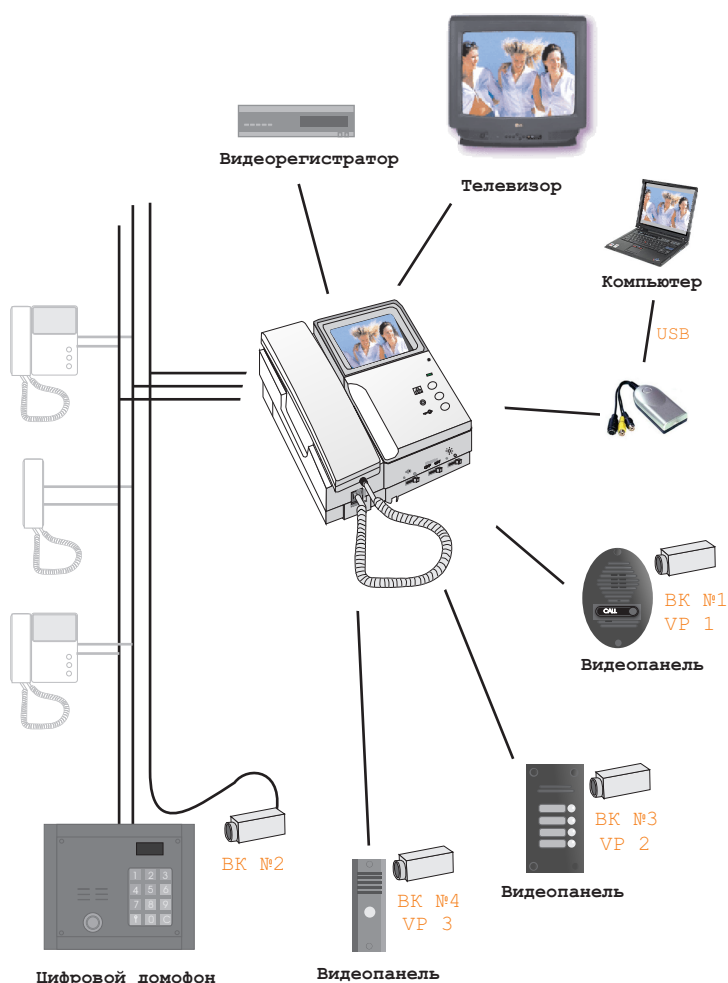

- ✦ Подключение до 4-х видеокамер
- ✦ Подключение до 3-х видеопанелей
- ✦ Совместимость с известными цифровыми домофонами
- ✦ Работает с устройством видеопамати HVM-200C
- ✦ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК с автосвитчером или на любой вход
- ✦ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала, позволяют жильцу компенсировать недостатки ВК и монитора в процессе износа и изменения нагрузки, особенно подъездной ВК
- ✦ Электронное меню, наличие режимов автонастроек и детальных настроек.
- ✦ В данной версии гарантирована защита от случайной перекодировки № квартиры.
- ✦ Сохранение настроек электронного меню при Выключении

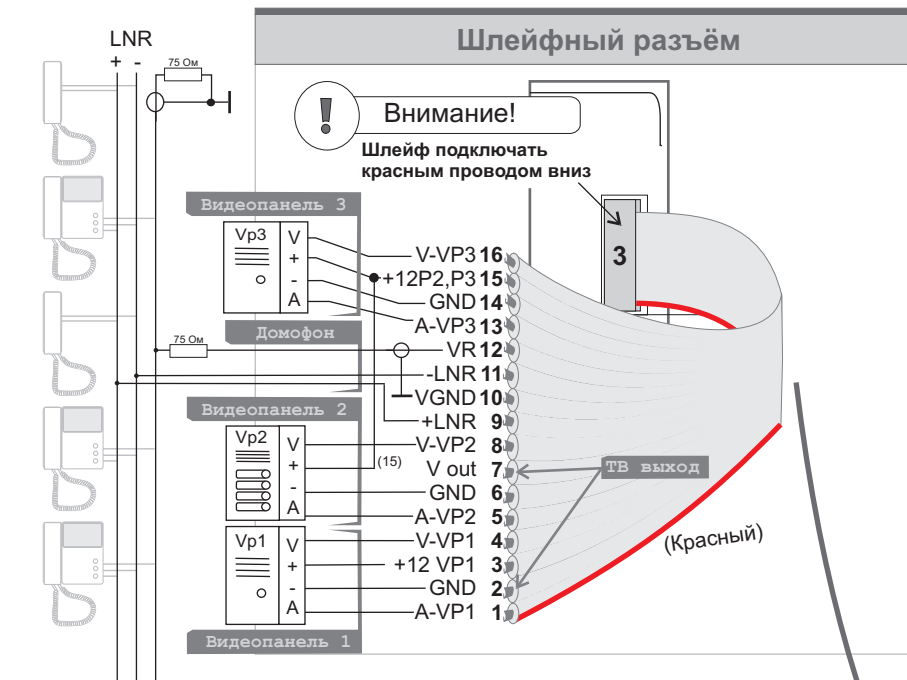

Подключение основных устройств

Цифровой, многоквартирный домофон с видеокамерой: ВК №2

Вход+ линии(LN+)	+ LNR	9
Вход- линии(LN-)	- LNR	11
Вход видео подъездной ВК	VK	12
Экран. оплетка видеокабеля	VGND	10

Видеопанель - Vp1: ВК №1

(Рекомендуется для квартиры)

Аудио	A-VP1	1
Общий	GND	2
Питание	+12V	3
Видео	V-VP1	4
Общий видео	GND	2

Видеопанель - Vp2: ВК №3

(рекомендуется для площадки)

Аудио	A-VP2	5
Общий	GND	6
Питание	+12V	15
Видео	V-VP2	8
Общий видео	GND	6

Дополнительная - Cam-4 или Vp3: ВК №4

Питание от дополнительного БП=12V


Общий	GND	14
Видео	Cam-4	16

TV выход на НЧ вход ТВ или PC:

Видео выход	TV out	7
Общий	GND	2

Видеопамять:
См. штекерные разъемы

Подключение к цифровому домофону

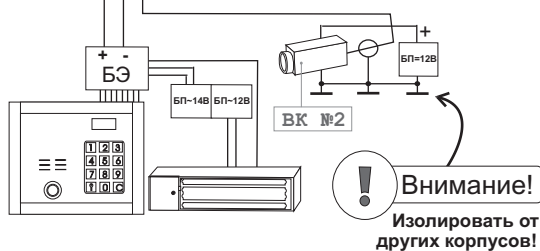

Настройка монитора :


(Автоматическая, только при № квартиры = 000)

- 1 Установить № квартиры = 000, согласно инструкции на стр.3
- 2 Не выходя из программы спуститься к подъездному ДМФ и один раз набрать требуемый № квартиры, как только 2-й человек снимет трубку на мониторе и нажмет кнопку откр. двери, дверь в подъезде откроется, а этот номер будет занесен в постоянную память монитора. Монитор готов к работе.
* Такой вариант исключает случайные изменения № Кв.

Внимание:

Если не проходит вызов от подъезда, то следует поменять местами 9 и 11 выводы.
/Короткие мигания № кв. говорят о не верном подключении!

Штекерные разъемы

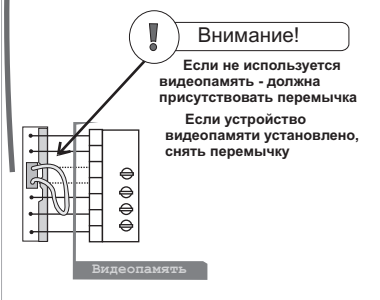


①+② – вход в электронное меню программ

Короткое нажатие нижней кнопки - изменение цифры,
Длинное - переход к изменению следующей.

Выход из программ - выключить и включить монитор.

* Если монитор преждевременно вывести из режима программ, то он не внесет изменений.

**Если монитор не вывести из режима программ, то он не будет нормально работать

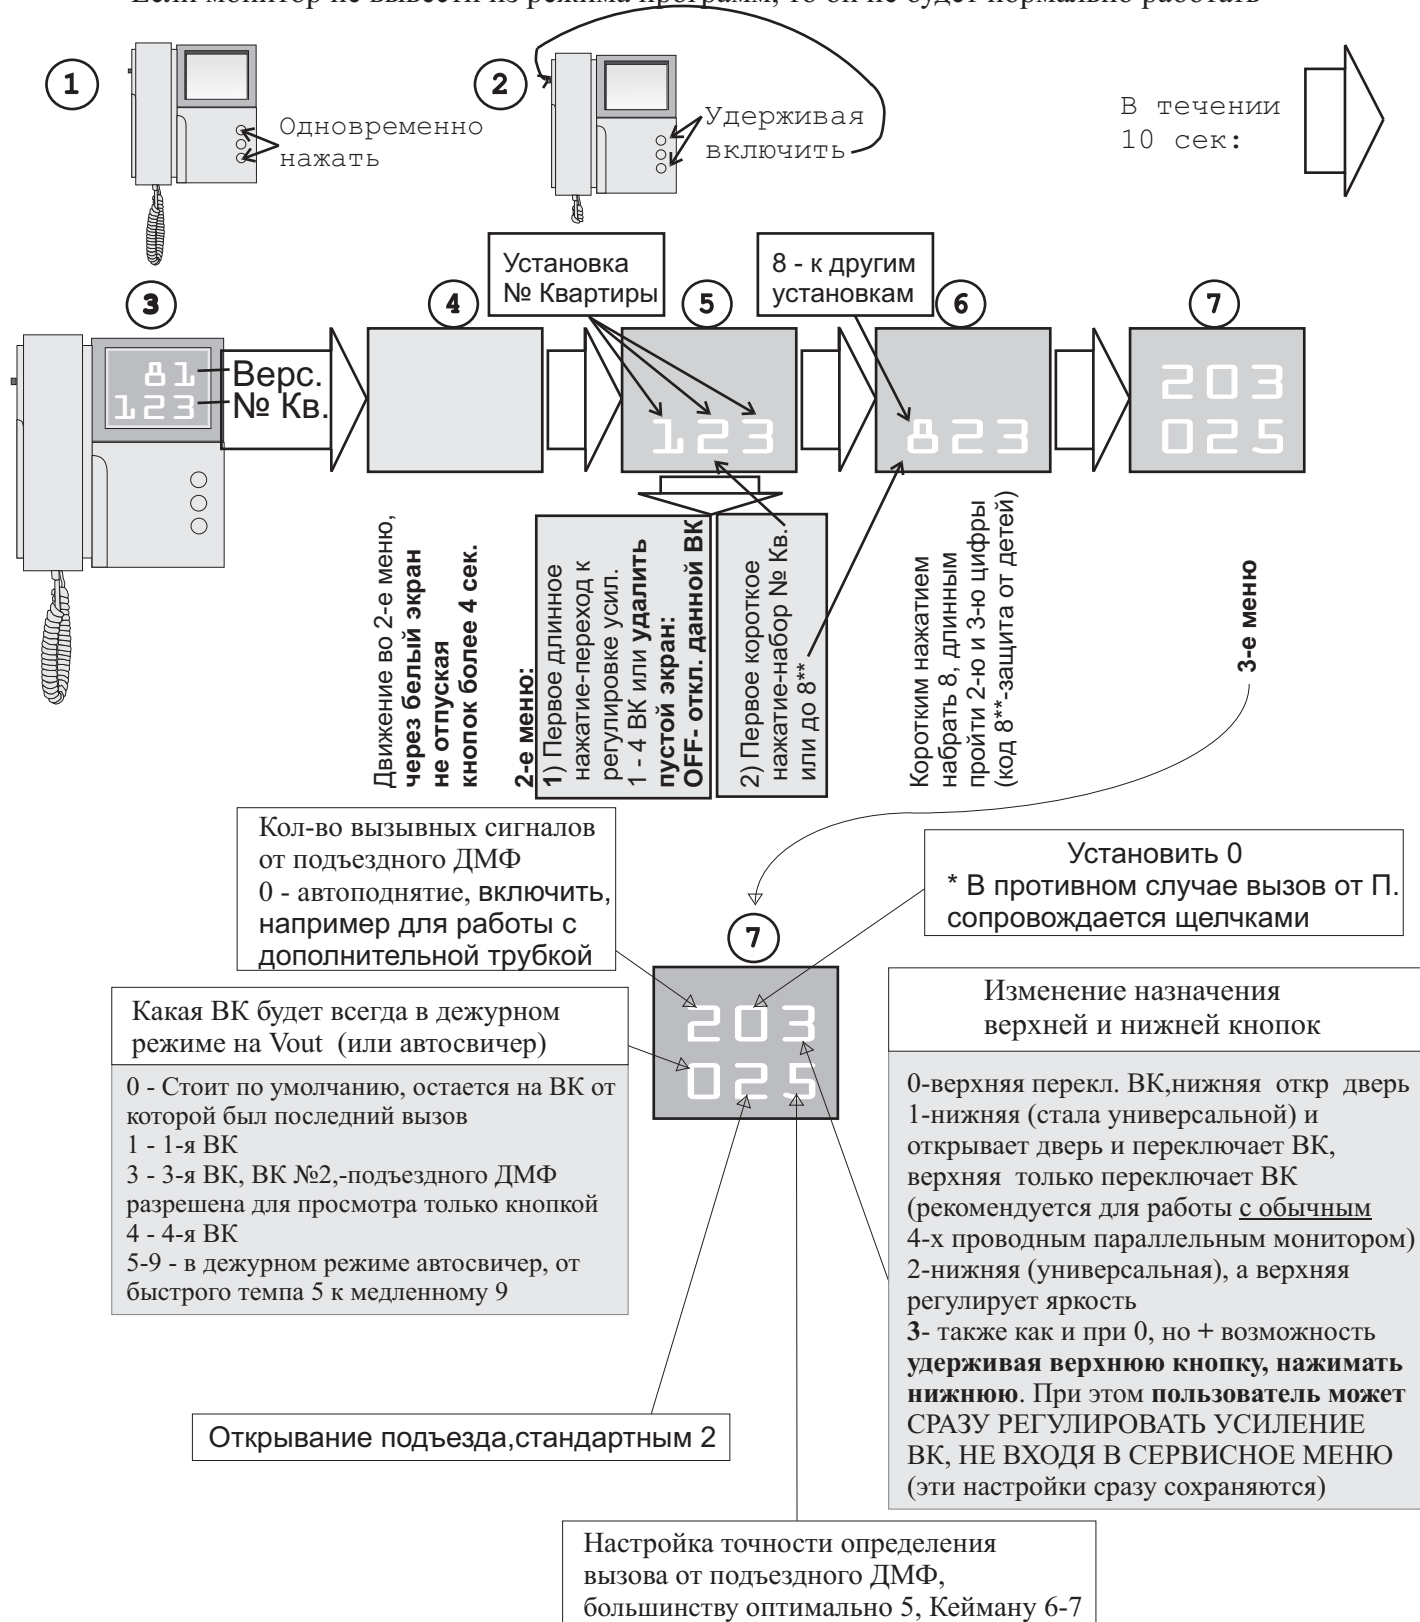

Для сохранения всех изменений 3-го меню - **обязательно пройти все цифры** до конца, выключить и включить питание для возврата в пользовательский режим.



Зажигание экрана, просмотр и переключение видеокамер

Связь с дополнительной трубкой или монитором
(если инсталлятор настроил режим автоподнятия)

Открывание двери

*** МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ УСИЛЕНИЕ КАЖДОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ:**
Удерживая верхнюю кнопку зажигания, несколько раз нажимать на кнопку открывания двери, до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное усиление изображения.