


НАС-300XL (Digital)

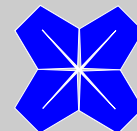


microprocessor control




Страница:

Функции монитора	1
Подключение, настройка	2
Ручная установка № квартиры	3
Инструкция пользователю	4

Функции монитора:

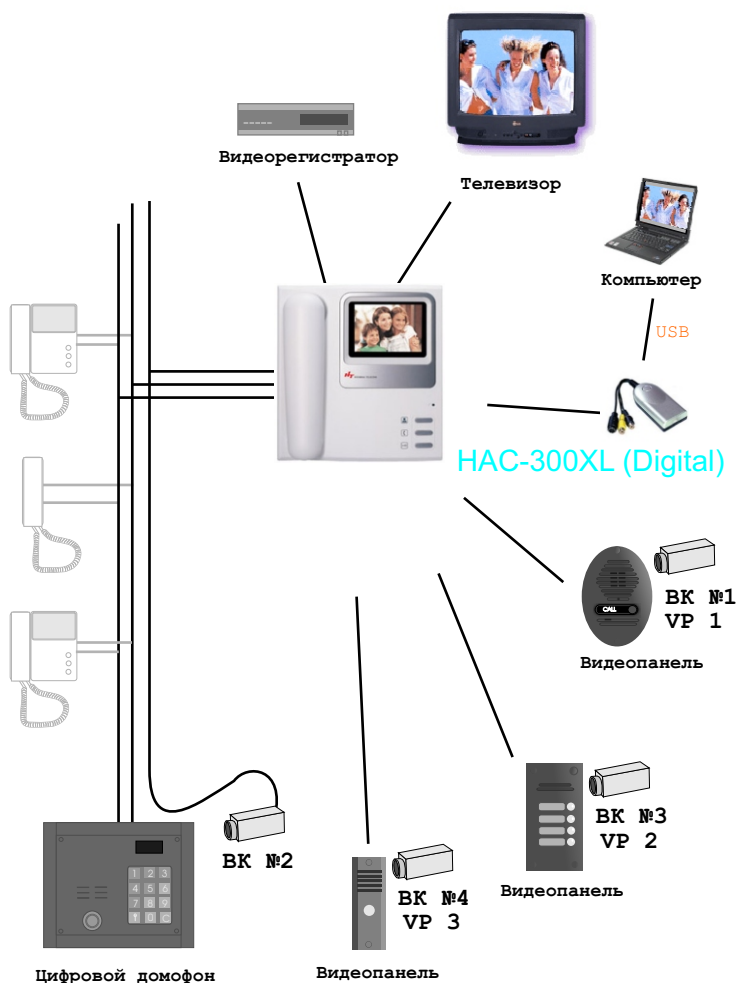

- ✘ Подключение до 4-х видеокамер
- ✘ Подключение до 3-х этажных и одной подъездной видеопанелей
- ✘ Работает с устройствами видеопамати HVM-300C
- ✘ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК

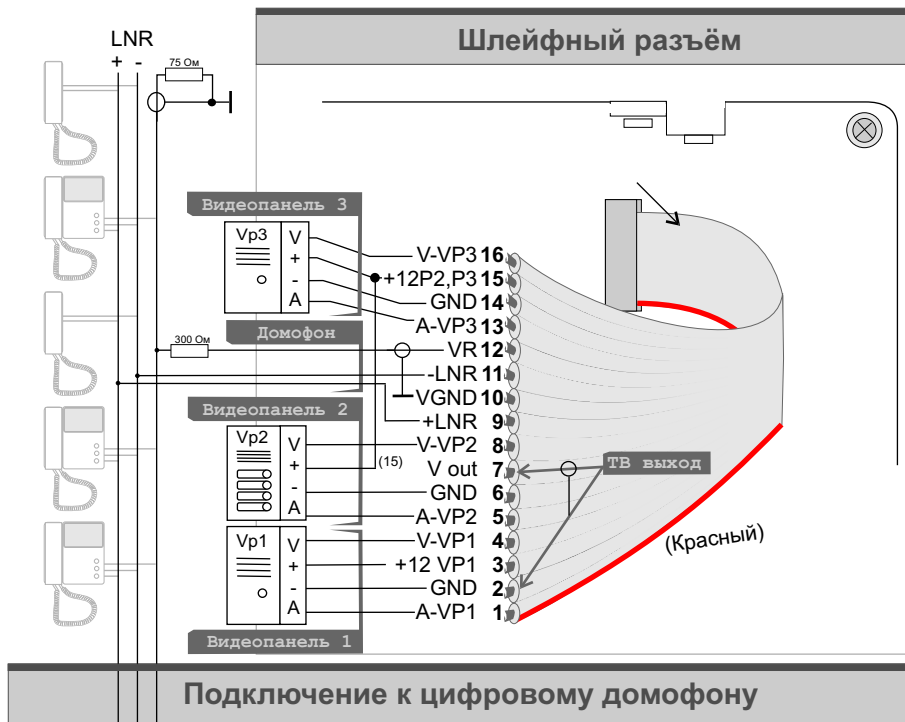

Подключение основных устройств

Цифровой, многоквартирный домофон с видеокамерой: ВК №2

Вход+ линии(LN+)	+ LNR	9
Вход- линии(LN-)	- LNR	11
Вход видео подъездной ВК	VR	12
Экран. оплетка видеокабеля	VGND	10

Видеопанель - Vp1: ВК №1

(рекомендуется для квартиры)

Аудио	A-VP1	1
Общий	любой GND	2
Питание	+12V	3
Видео	V-VP1	4
Общий видео	любой GND	2

Видеопанель - Vp2: ВК №3

(рекомендуется для площадки)

Аудио	A-VP2	5
Общий	любой GND	6
Питание	+12V	15
Видео	V-VP2	8
Общий видео	любой GND	6

Дополнительная - Cam-4 или Vp3: ВК №4

Питание от дополнительного БП=12V		
Общий	любой GND	14
Видео	Cam-4	16

ТВ выход на НЧ вход ТВ или PC:

Видео выход	TV out	7
Общий	любой GND	2

Настройка монитора :

(Автоматическая, только при № квартиры = 000)

- 1** На мониторе нажать и держать нижнюю кнопку, не отпуская включить тумблер питания. Как только появится надпись 88/123, нажать один раз верхнюю кнопку и продолжая удерживать нижнюю (пройдя пустой экран) дождаться (4сек) появления 123 (по умолчанию кв.№123). Установить № квартиры - 000
- 2** Спуститься к подъездному ДМФ и один раз набрать требуемый № квартиры, как только 2-й человек на мониторе снимет трубку и откроет дверь, этот номер будет занесен в постоянную память монитора и он сам выйдет из программы

* Такой вариант исключает случайные изменения № Кв.

Внимание:


Если не проходит вызов от подъезда, то следует поменять местами 9 и 11 выходы.
/Короткие мигания № кв. говорят о неверном подключении или обрыве проводов/

/ Используется, если недостаточно автоматической настройки /

①+② – вход в электронное меню программ**Короткое** нажатие нижней кнопки - изменение цифры,**Длинное** - переход к изменению следующей.**Выход из программ** - выключить и включить монитор.

* Если монитор преждевременно вывести из режима программ, то он не внесет изменений.

**Если монитор не вывести из режима программ, то он не будет нормально работать

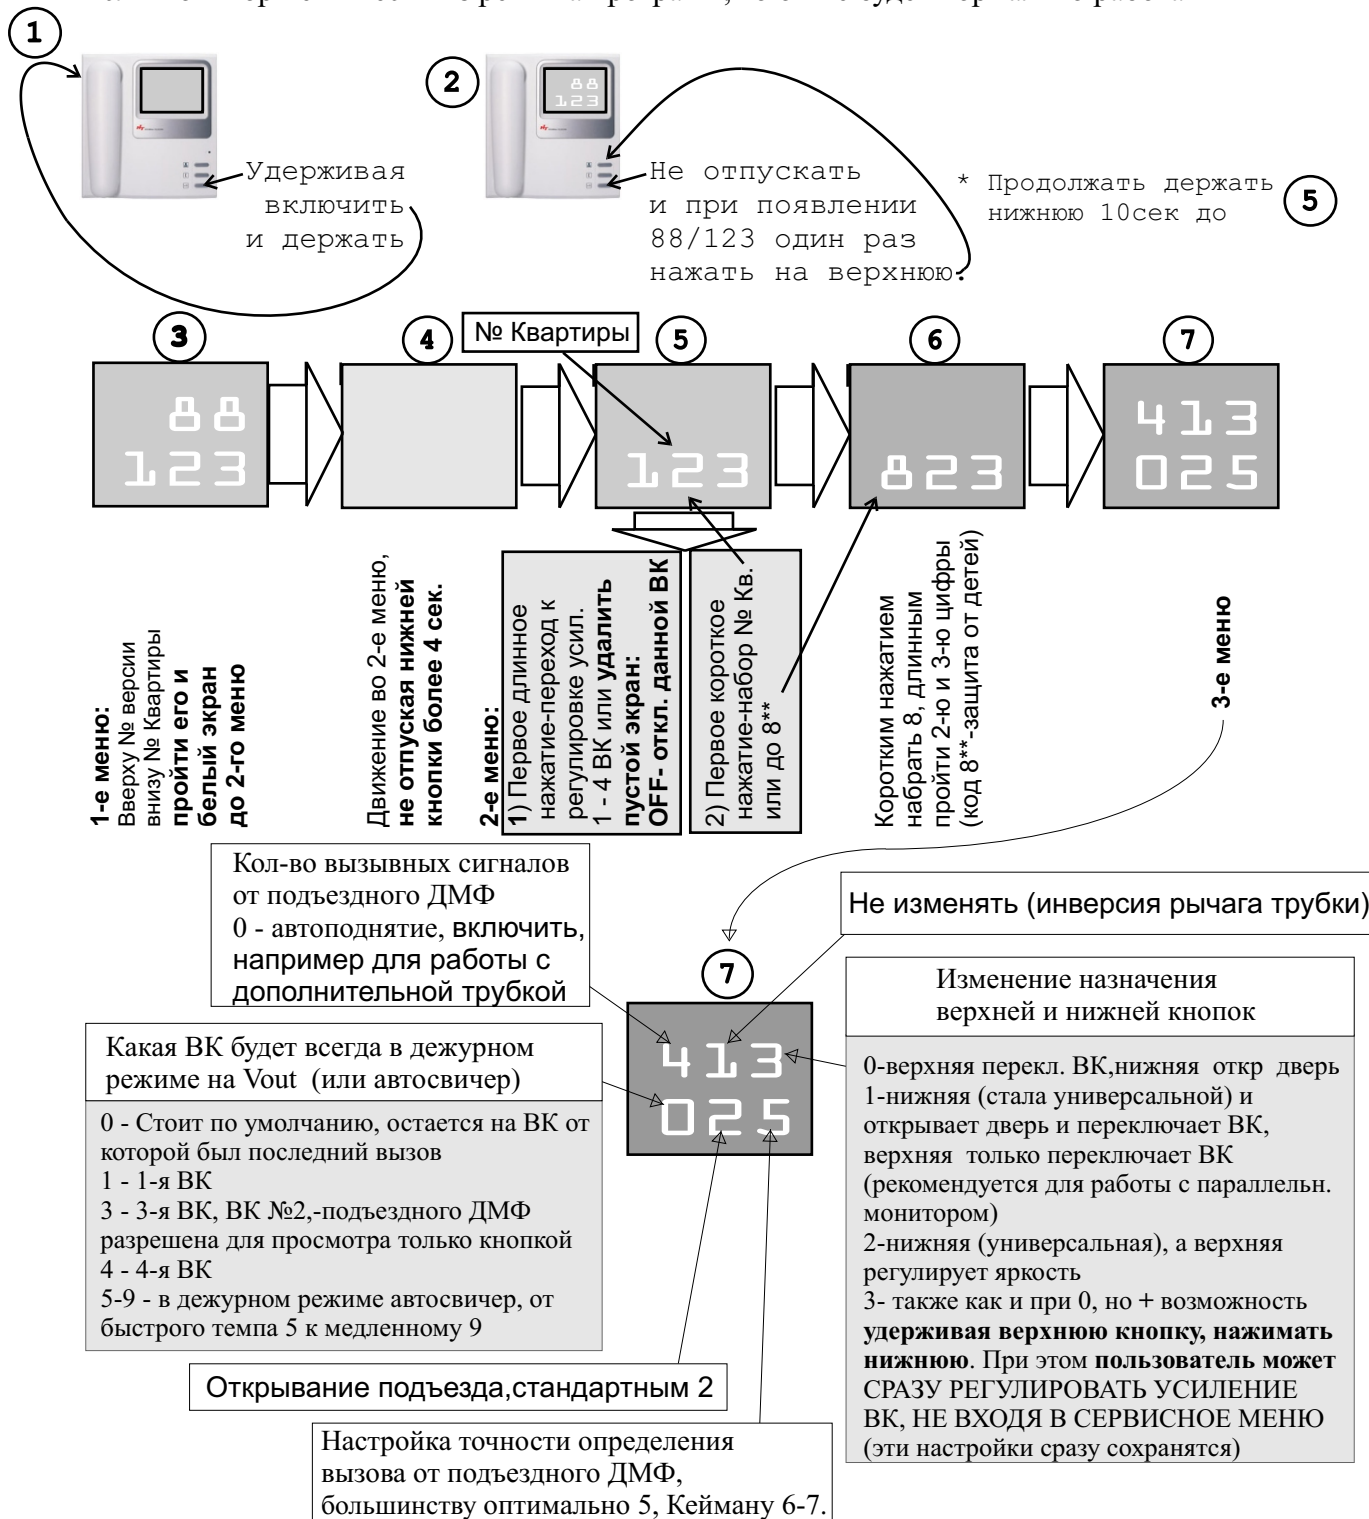

Для сохранения всех изменений 3-го меню - **обязательно пройти все цифры** до конца, выключить и включить питание для возврата в пользовательский режим.



Зажигание экрана, просмотр и переключение видеосекции
(переключение возможно через 4 сек.)

Связь с дополнительной трубкой или монитором
(если инсталлятор настроил режим автоподнятия)

Открывание двери